

FIG. 1A

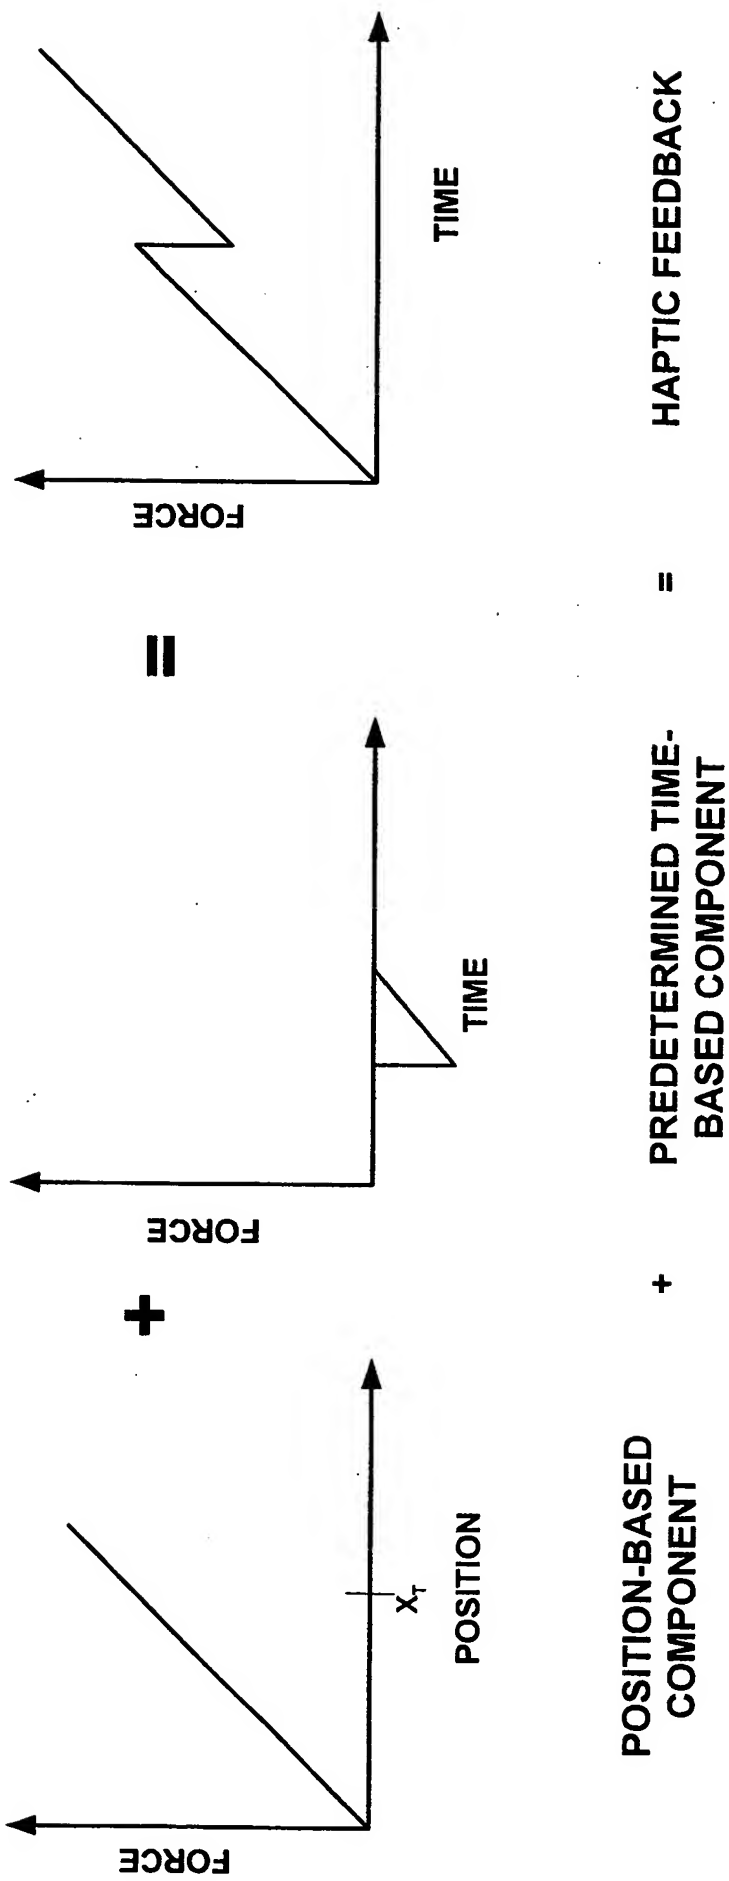


FIG. 1B

FIG. 2A

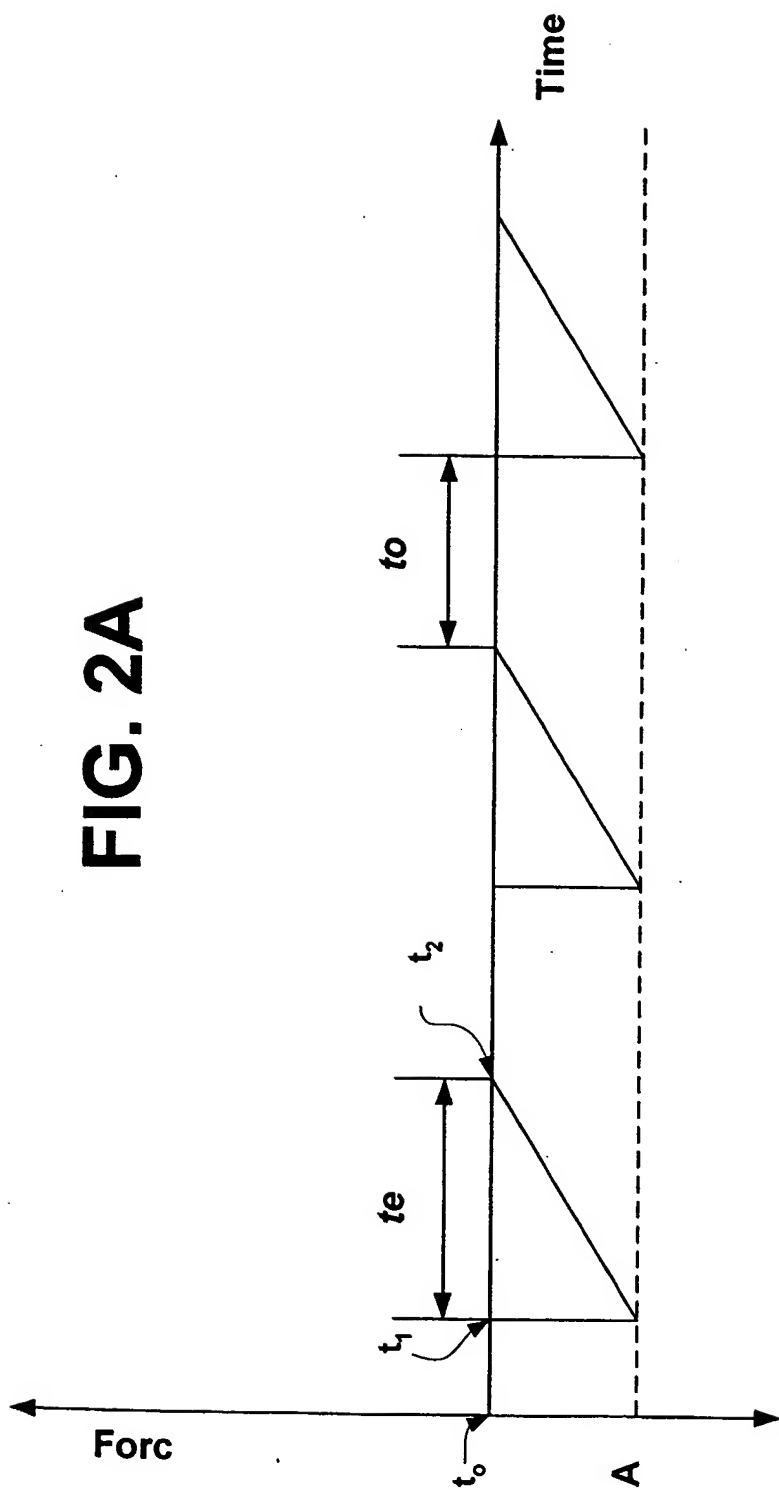


FIG. 2B



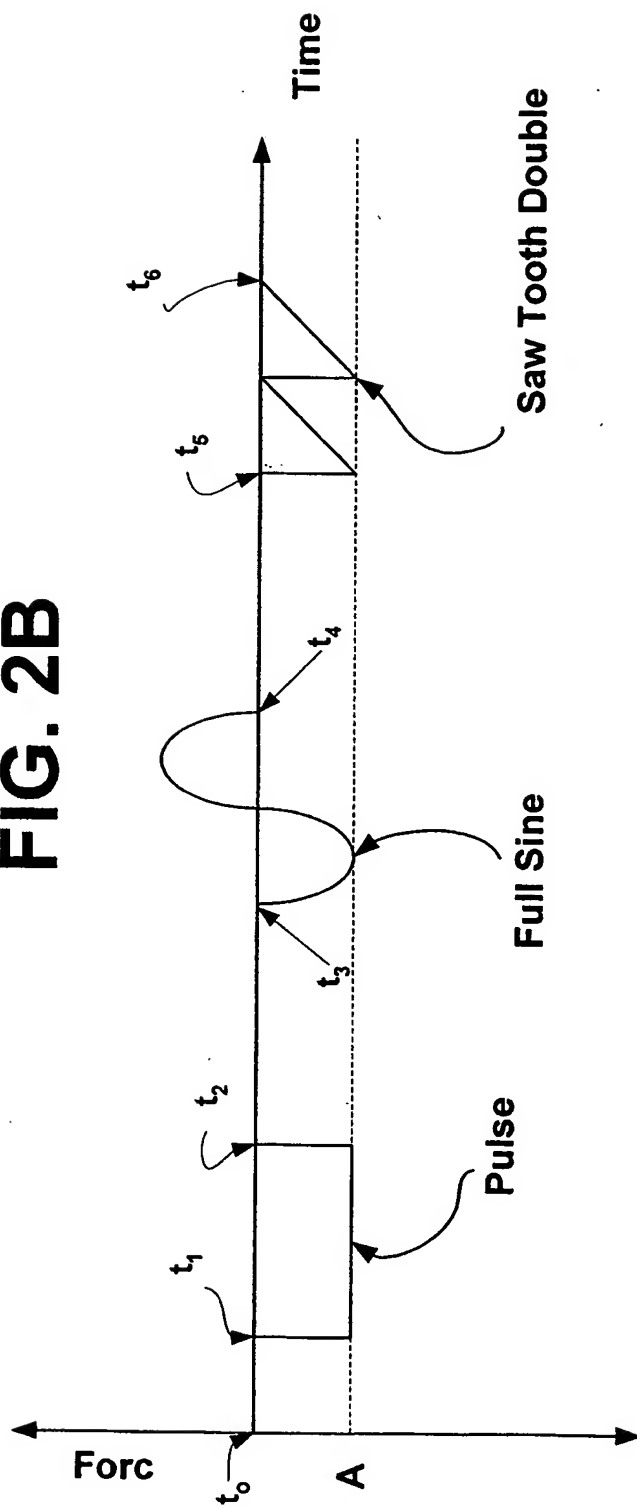


FIG. 3A

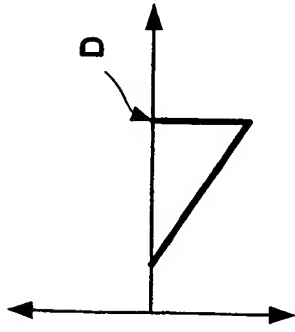


Saw Tooth Down

FIG. 3B

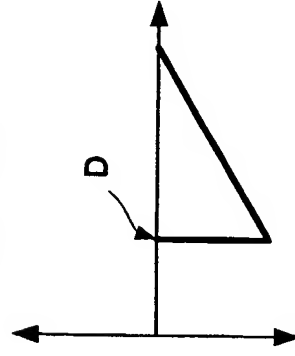


Saw Tooth Up

FIG. 3C

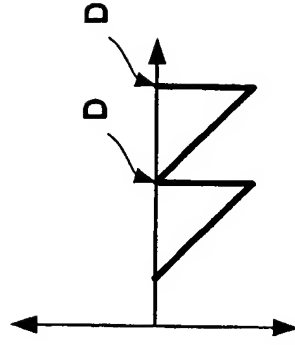


Saw Tooth Double

FIG. 3D

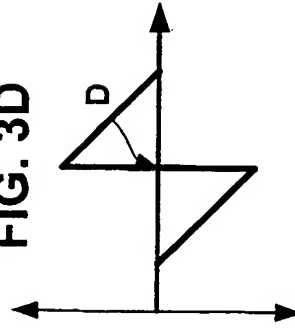


Saw Tooth Wave

FIG. 3E

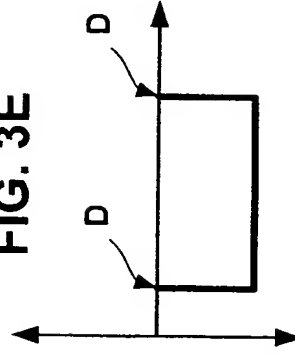


Pulse

FIG. 3F

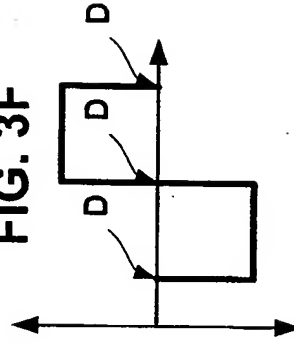


Square Wave

FIG. 3G

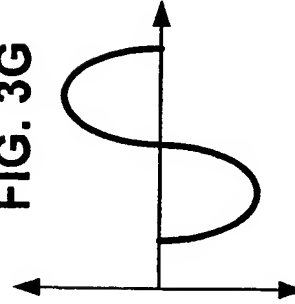


Full Sine

FIG. 3H

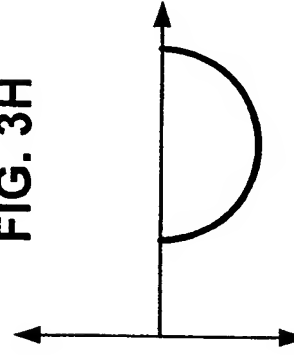

Half Sine

FIG. 3I

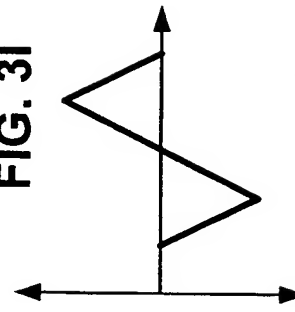

Triangle Wave

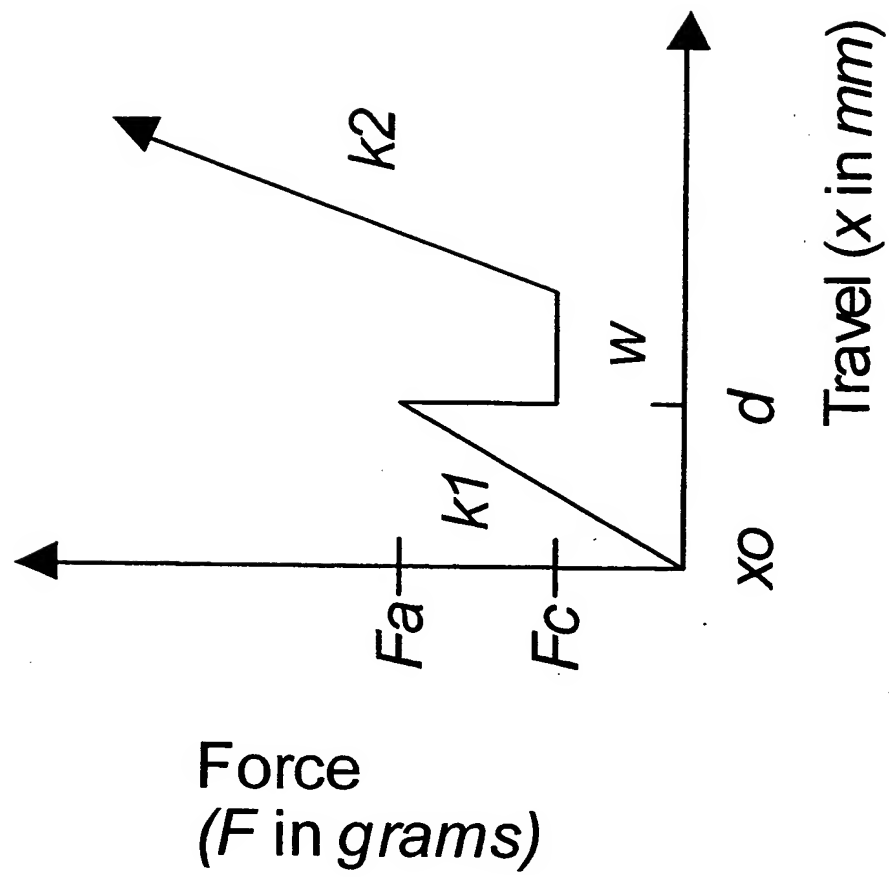


FIG. 4

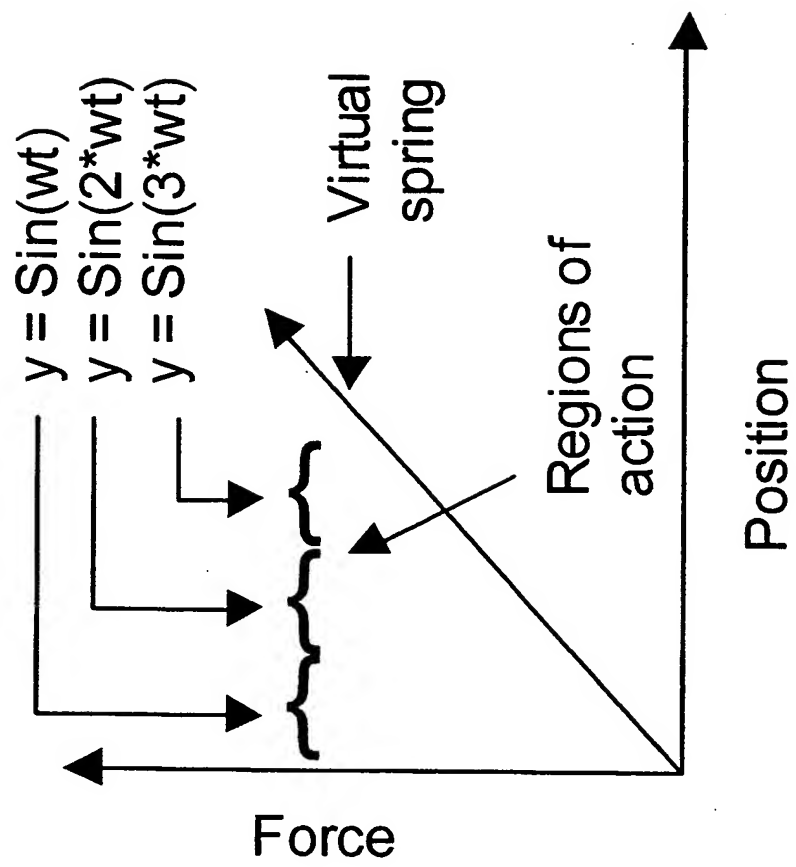


FIG. 5

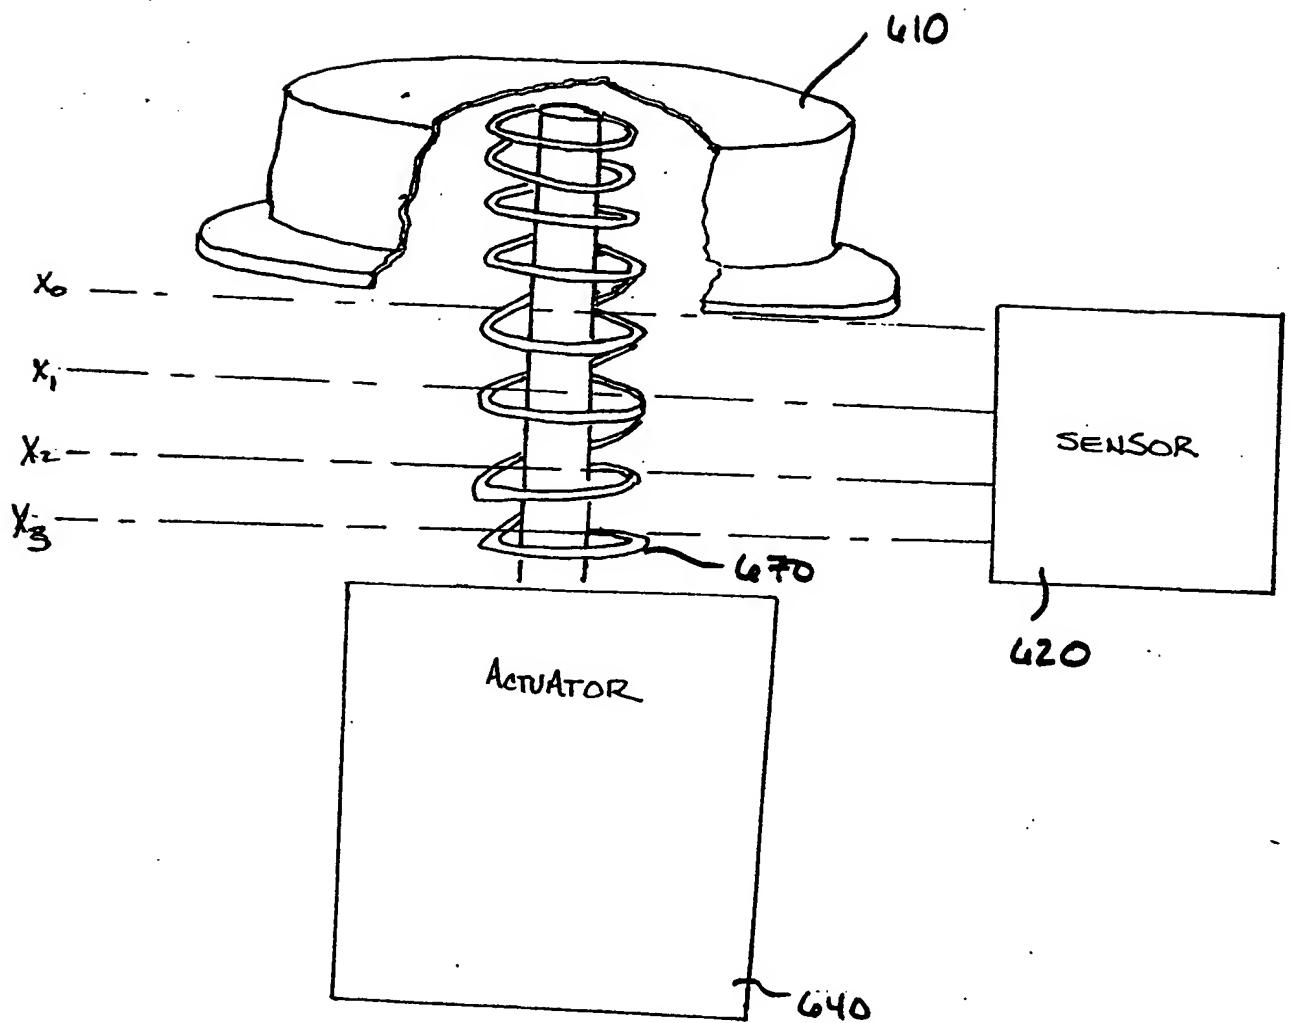


FIG. 6

Two Stage Manipulandum

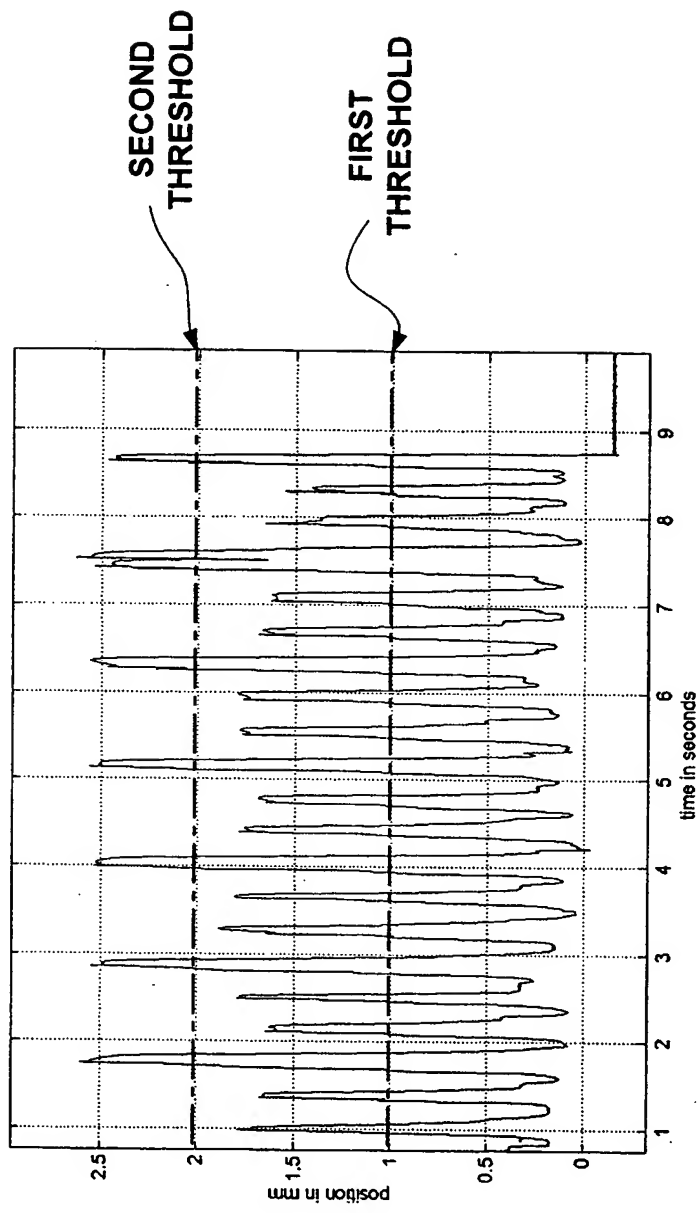


FIG. 7

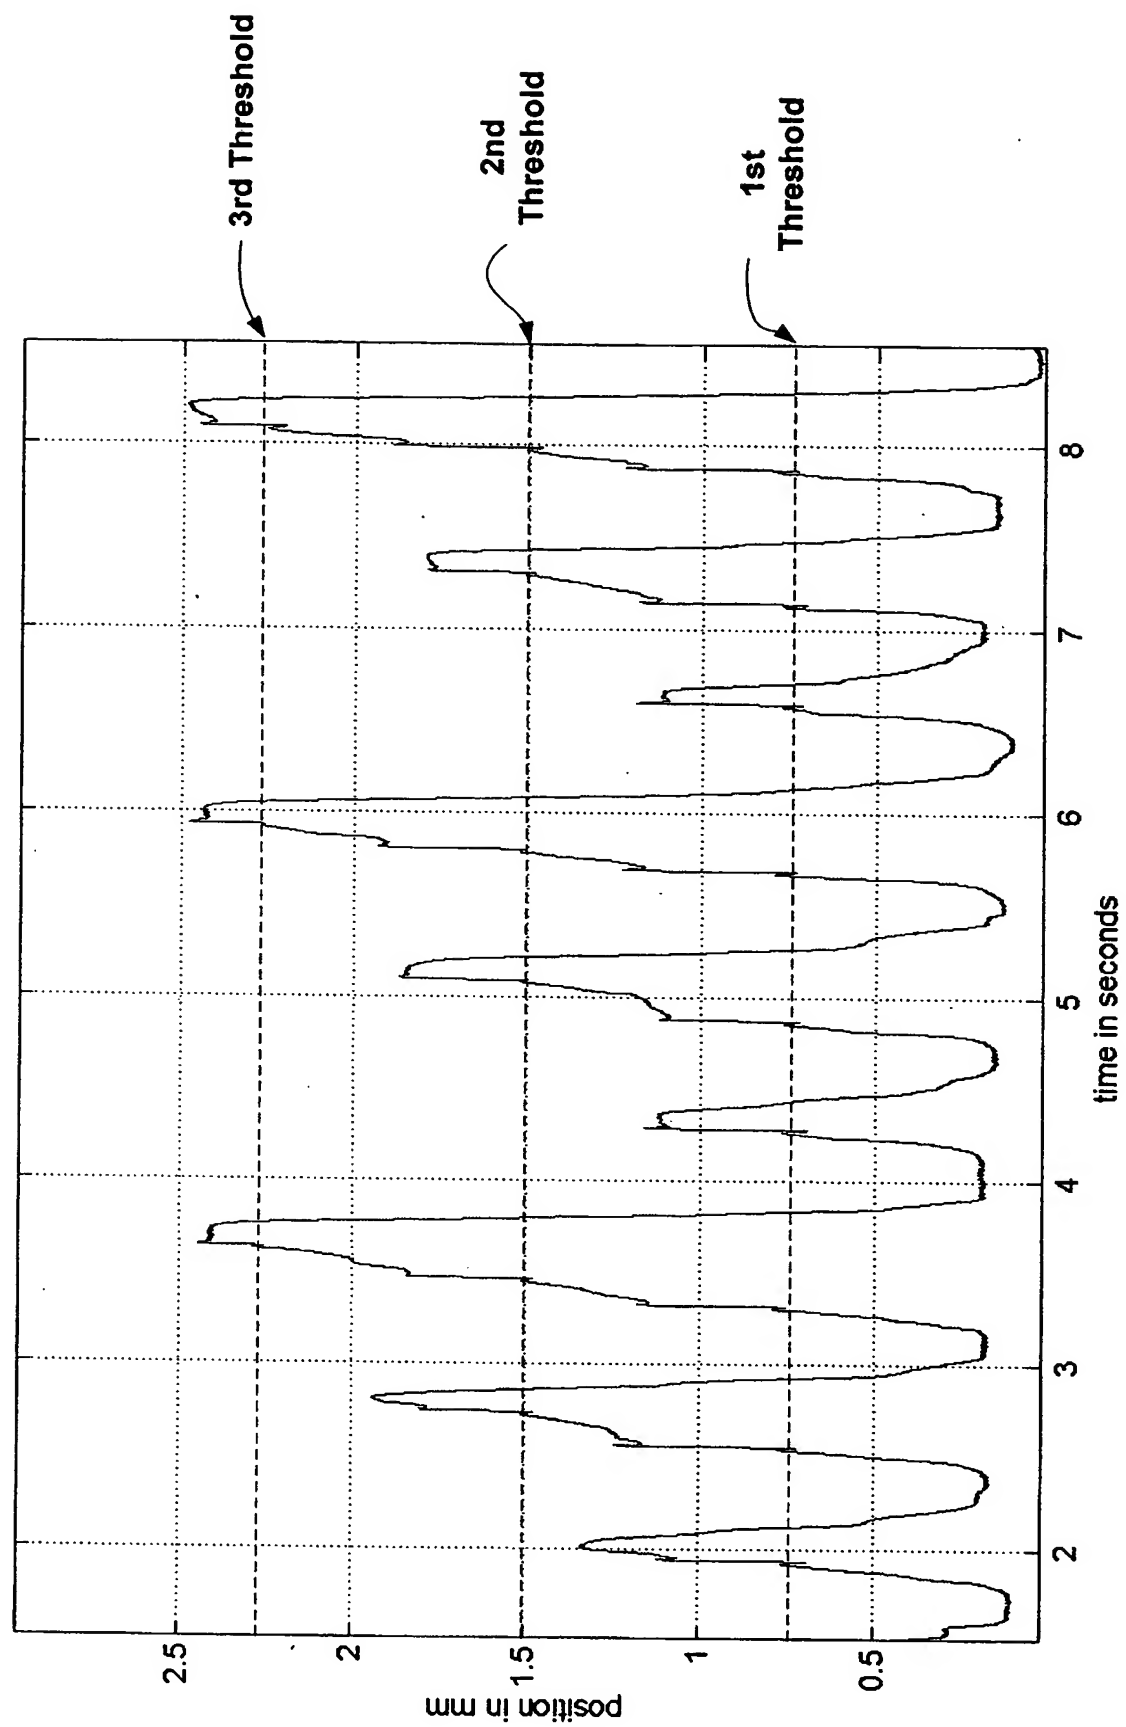


FIG. 8

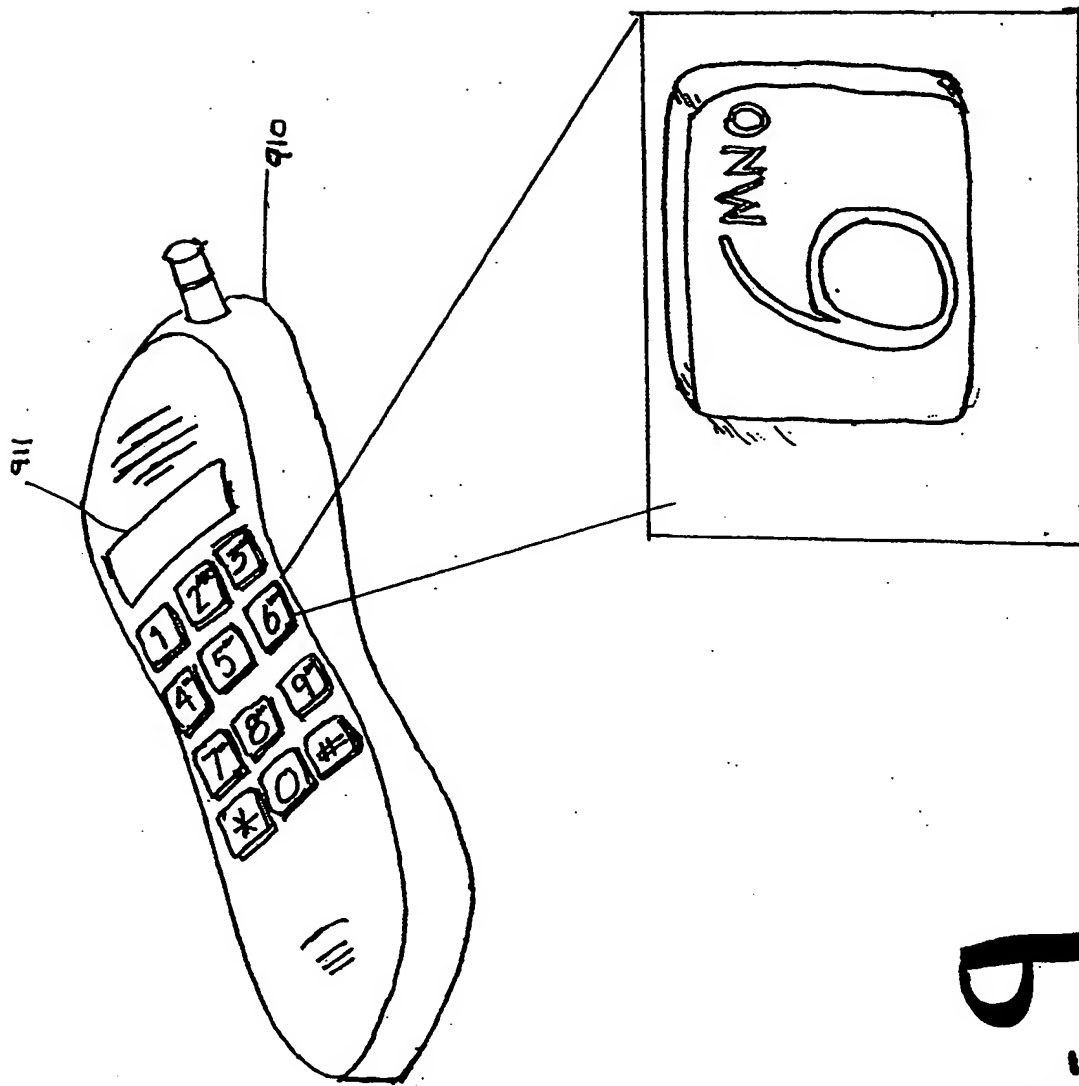


Fig. 9

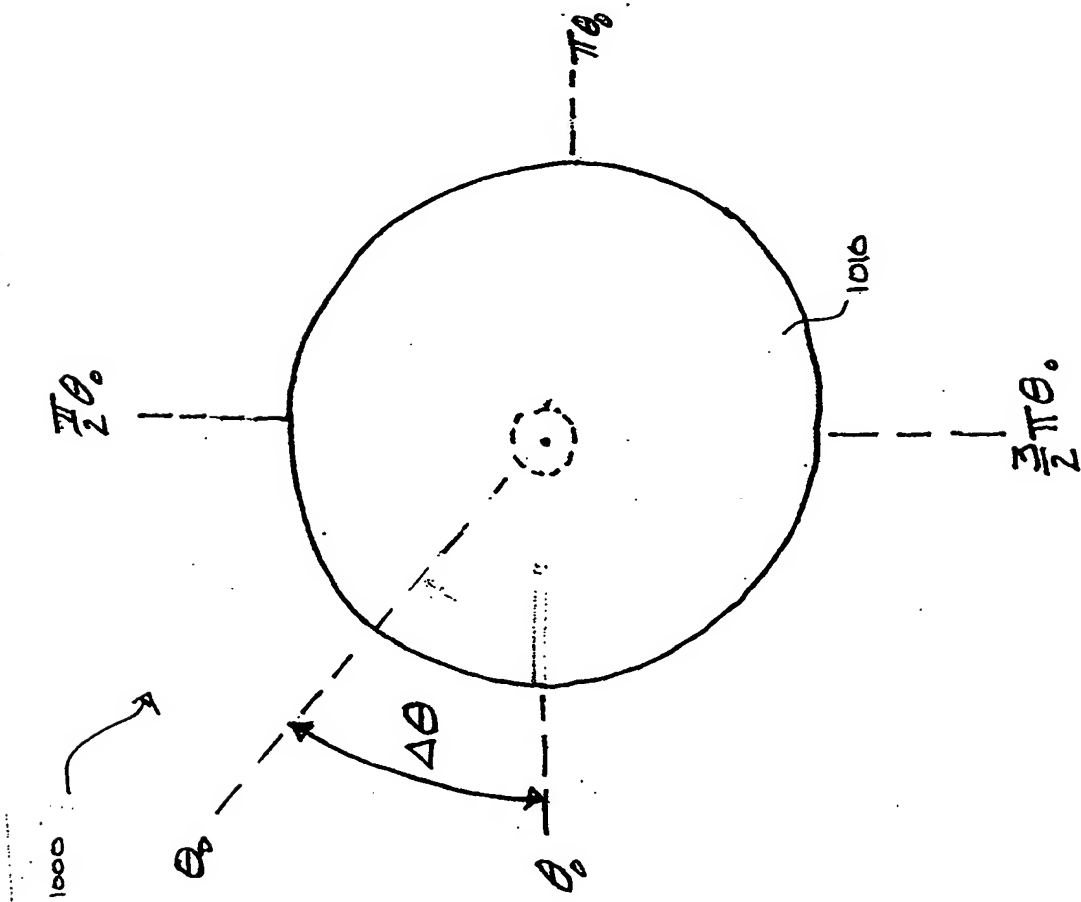


FIG. 10A

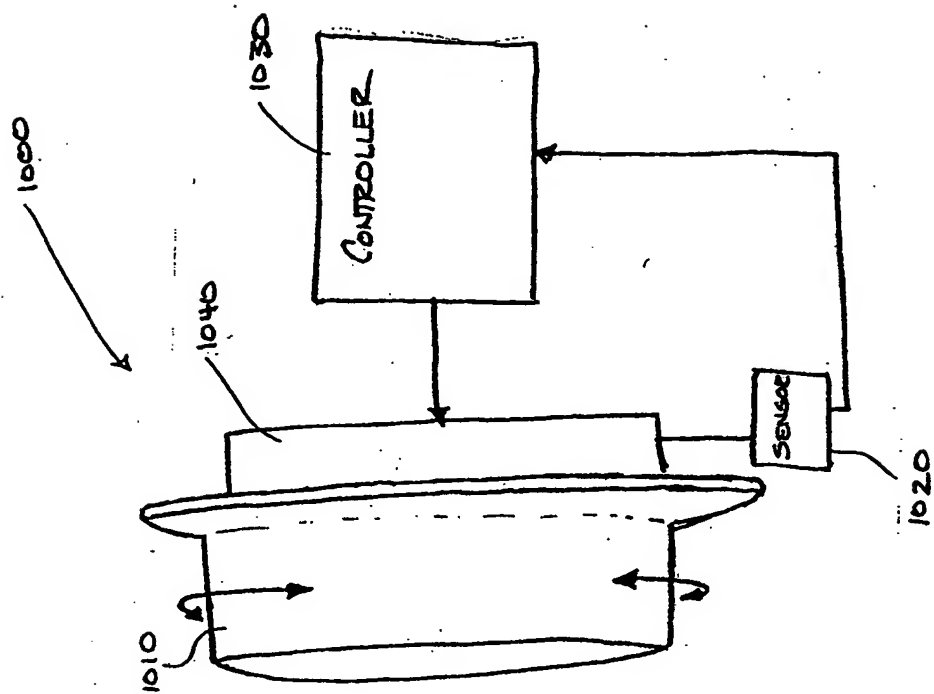


FIG. 10B

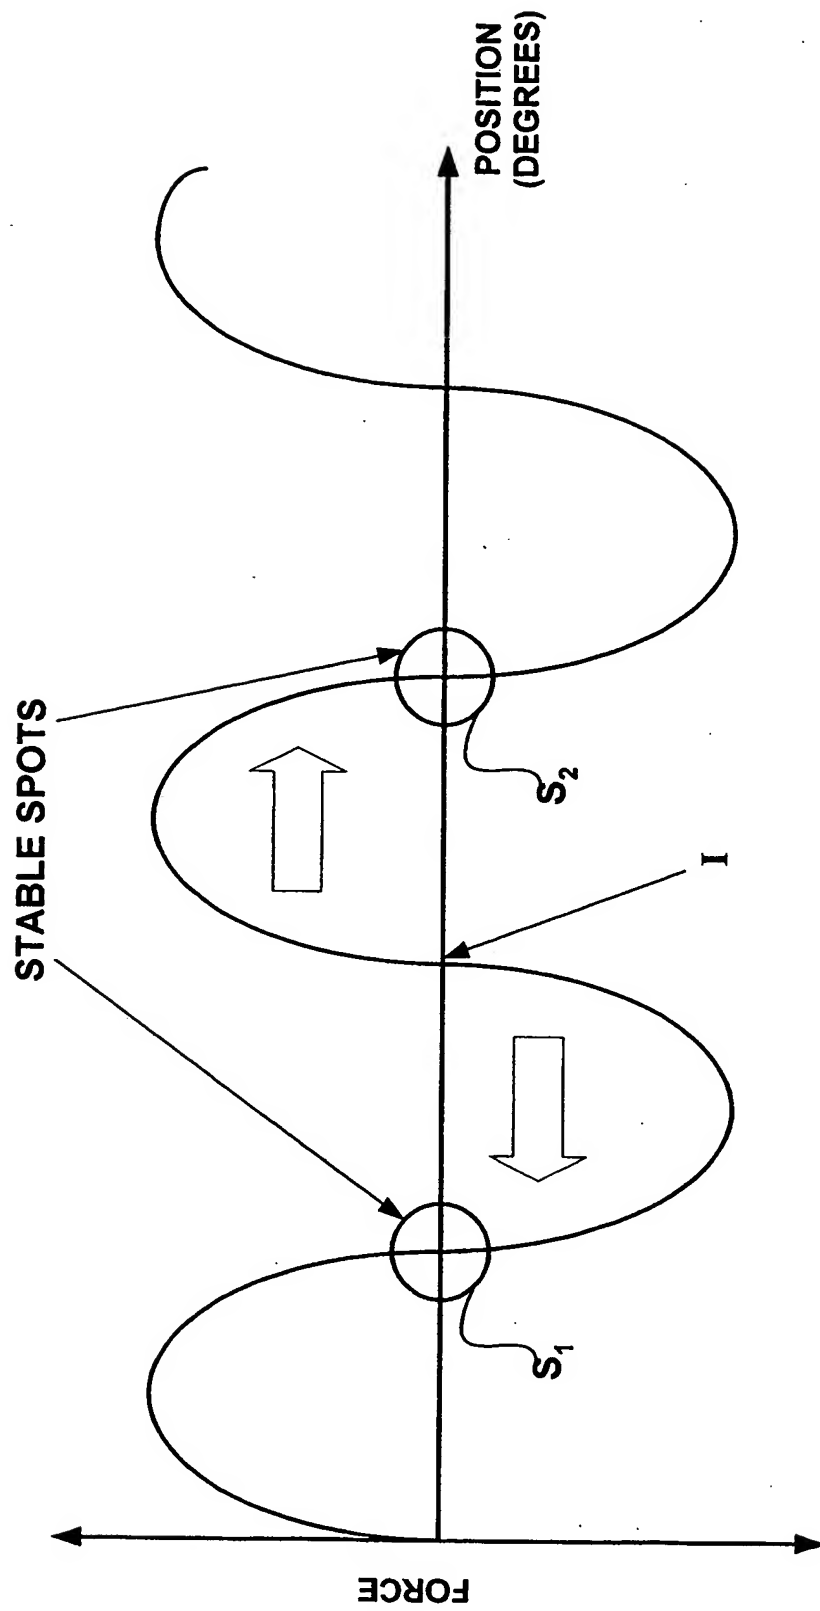


FIG. 11

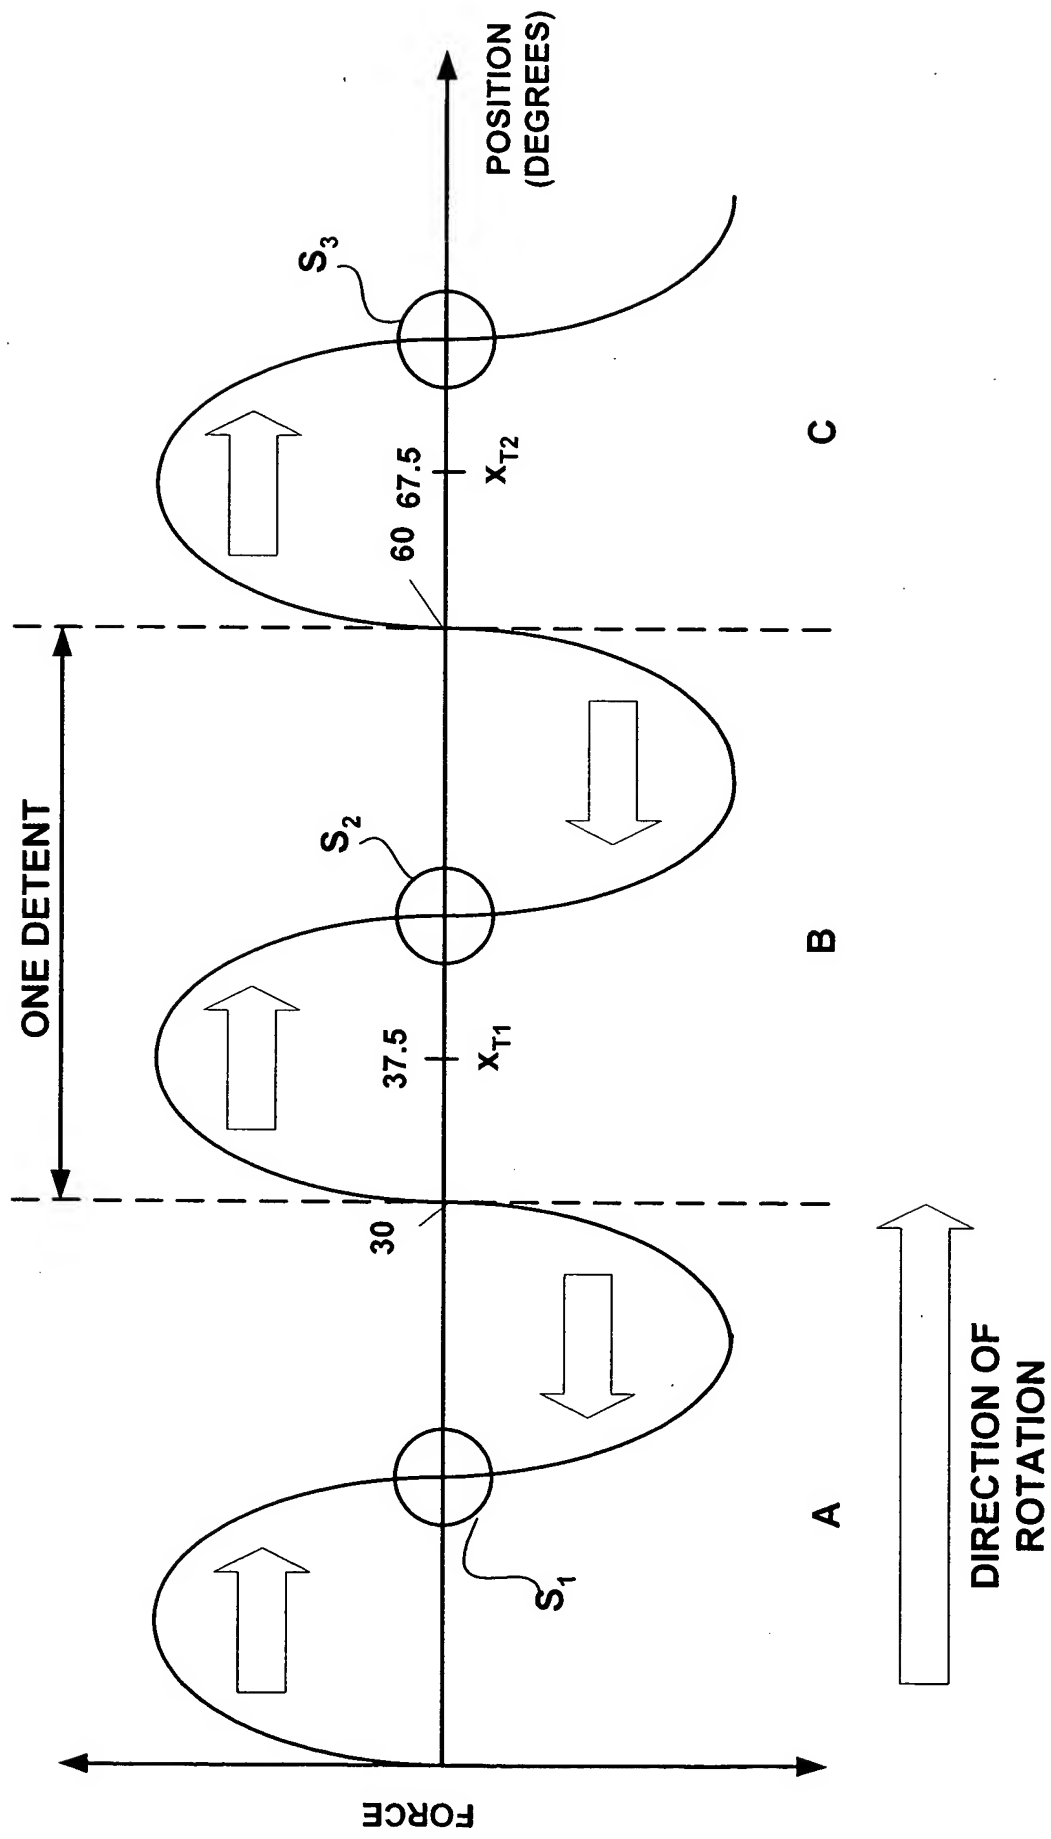


FIG. 12


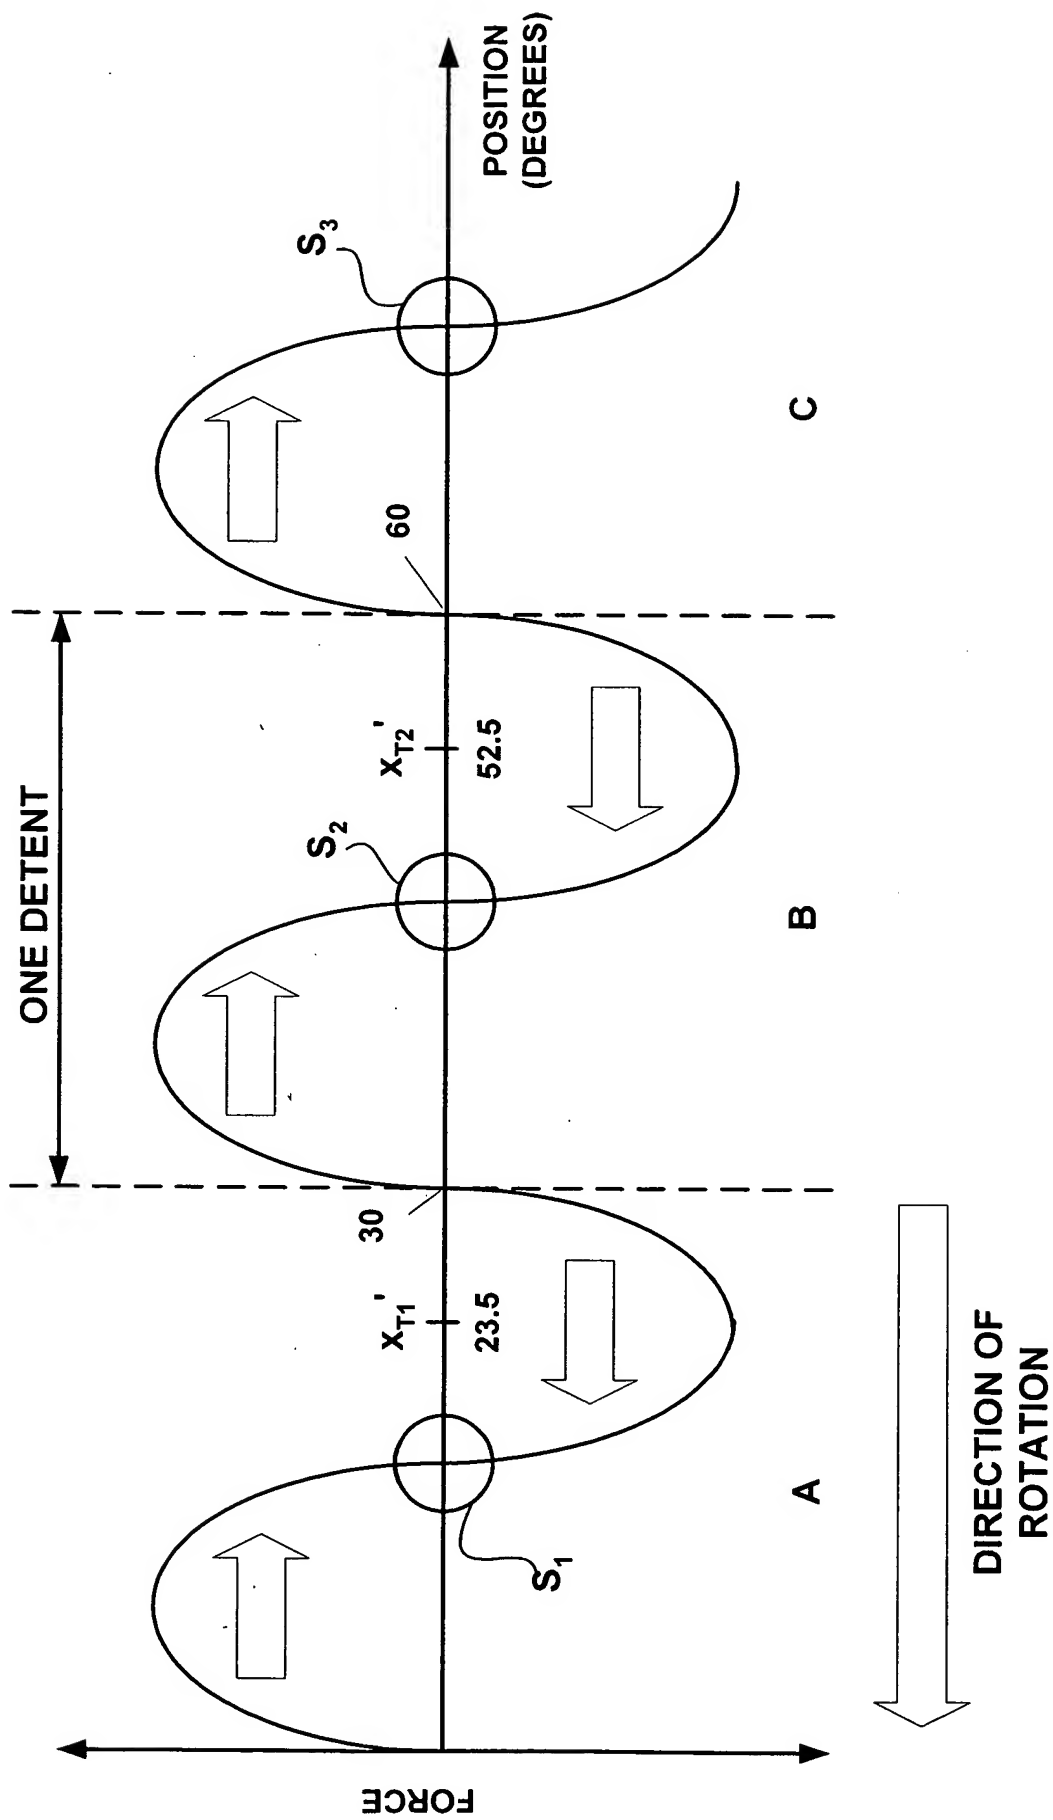


FIG. 13

1500

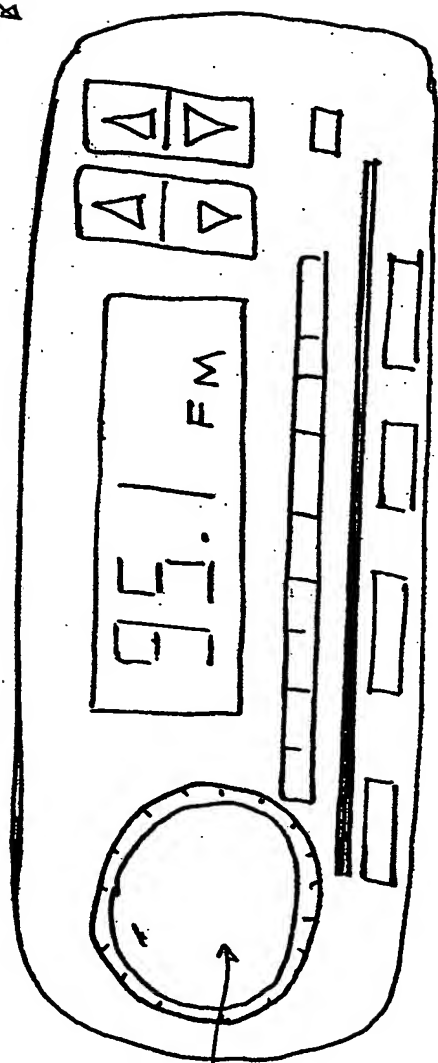

1510

FIG. 14